



Návod k obsluze a seřízení

Dveřní samozavírače TS GEZE


Vysunout krytku

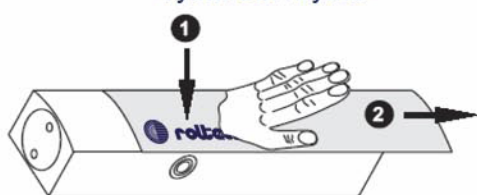

Krytku naklapnout

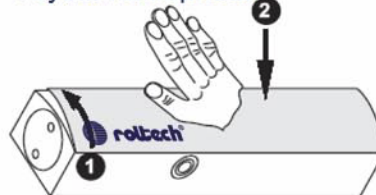

GEZE TS 5000

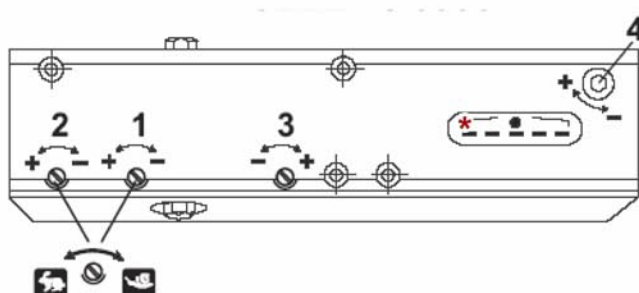

- 1 - Rychlost zavírání
- 2 - Koncový doraz
- 3 - Tlumení ve směru otevírání
- 4 - Síla zavírání


Ukazatel síly *

	Šířka křídla
2	do 750 mm
3	850-950 mm
4	950-1100 mm
5	1100-1250 mm
6	1250-1400 mm

GEZE TS 4000



- 1 - Rychlost zavírání
- 2 - Koncový doraz
- A: S koncovým dorazem
- B: Bez koncového dorazu
- 3 - Tlumení ve směru otevírání
- 4 - Síla zavírání

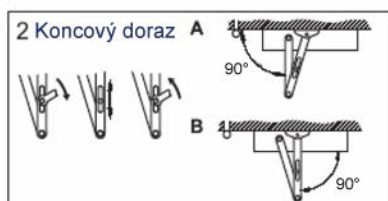

Ukazatel síly *

	Šířka křídla
2	do 750 mm
3	850-950 mm
4	950-1100 mm
5	1100-1250 mm
6	1250-1400 mm


další informace na:

www.pramos.cz

PRAMOS © 2021

Návod k obsluze a seřízení - dveřní samozavírače TS GEZE


GEZE TS 3000 V

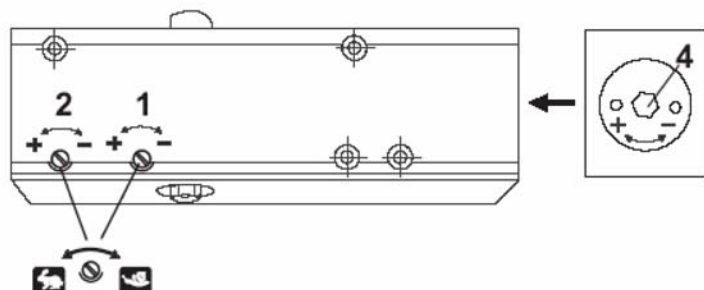


1 - Rychlost zavírání

2 - Koncový doraz

4 - Síla zavírání - Šířka křídla
Doraz - do 750 mm
2,5 otočení 750-850 mm
5 otočení 850-950 mm
Doraz + 950-1100 mm

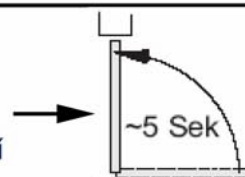


GEZE TS 2000 V

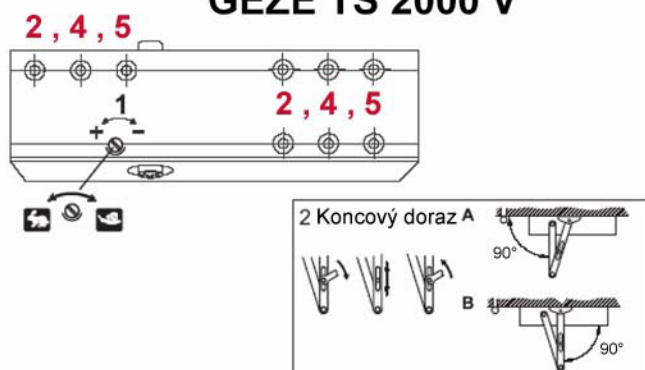


1 - Rychlost zavírání

2 - Koncový doraz

Nastavení síly zavírání posunováním
zavírače při montáži - **2, 4, 5**

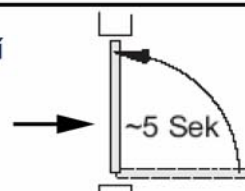


GEZE TS 1500

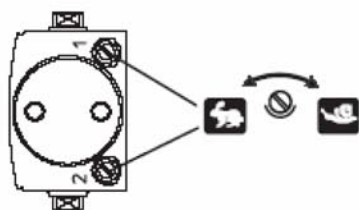


1 - Rychlost zavírání

2 - Koncový doraz

Síla zavírání se určí před samotnou
montáží - polohou zavírače

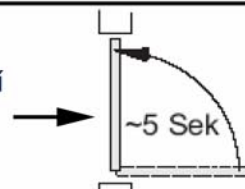

GEZE TS 1000 C

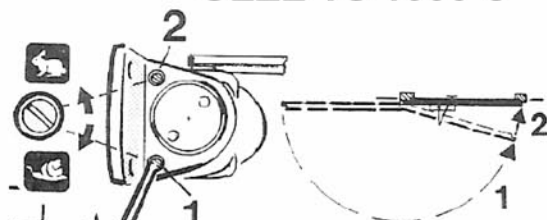

1 - Rychlost zavírání

2 - Koncový doraz

Síla zavírání se určí před samotnou
montáží - polohou zavírače

