




PRAMOS návod, rady, tipy

Návod na montáž dveřních sítí

- Po rozbalení sítě si síť prohlédněte. Při manipulaci či přepravě může dojít k mírnému rozevření rohů sítě (obr. 1). Nejedná se o reklamační vadu výrobku. Mírným poklepem k sobě rohy sklepneme (stačí opatrný poklep například o desku na zemi- pozor na poškrábání polepu sítě).
- Síť přiložíme k rámu tak, aby rovnoměrně přesahovala na všechny strany, pomocí přiložených vrtů 4,0 x 25 mm přišroubujeme k rámu, síť je dodávána s již namontovanými panty.
- Pomocí vrtů 3,0 x 12 mm s půlkulatou hlavou přišroubujeme magnet na dveřní síť a na rám protikus magnetu vrutem se zápustnou hlavičkou 3 x 16 mm.
- Pomocí vrtů samořezných vrtů 3,9 x 16 mm přišroubujeme madlo sítě.
- Panty jsou již dodávány v předpjatém stavu, v případě nutnosti většího předpjetí je potřeba vytlačit čep pantu, pomocí imbusového klíče 6 mm otočit šestihranem ve směru hodinových ručiček a zatlačit horní část pantu zpět do šestihranu.

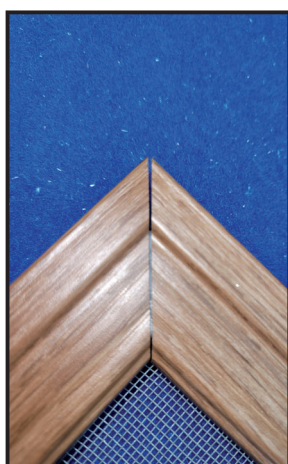

Obrázek 1. - rozevřený
roh sítě