



PRAMOS

návody, rady, tipy

Návod na montáž dveří

(varianta se spojením s dalším prvkem a el.vrátným)

Potřebné nářadí, vybavení a díly:

vodováha, turbošrouby + krytky (montážní kotvy- ty jsou součástí dodávky), akuvrtačka (elektrická vrtačka), nízkoexpanzní polyuretanová pěna, klínky, kladívko, metr, plastové podložky, odpovídající bity dle popisu v pracovním postupu.

Postup:

- otevřete dveřní křídlo
- vyšroubujte z rámu krytku (bit PH 2) a rozpojte svorkovnici (obr. 1, 2)
- vysadte dveřní křídlo z rámu a křídlo postavte a opřete tak, aby nedošlo k jeho poškození
- spojte díly k sobě za použití spojovacího profilu a turbošroubů dl 90 mm
- na spodní část rámu dveří i fixního díl nasadte kotvící pásky (od rohu cca 150 mm, max rozteč 700 mm)
- vložte rám do připraveného otvoru
- usadte do váhy dveřní rám ve správné výšce, zaklíkněte, na vypodložení použijte plastové podložky (pozor na zkřížení rámu)
- pantovou stranu rámu ukotvěte pomocí turbošroubů (profil je předvrtán) nebo pomocí kotvících pásek (dodržte rozteč max 700 mm , od rohu 150 mm (dodržte svislost)
- ukotvěte spodní část rámu a fixní díl pomocí turbošroubů nebo hmoždin dle materiálu, do kterého se kotvíte
- nasadte dveřní křídlo do rámu
- vyzkoušejte funkčnost dveří zavřením a zamknutím dveří, poté dokotvěte i horní část rámu
- spojte kabely svorkovnicí (obr.3), kabely vložte do kapsy ve dveřním rámu, přišroubujte zpět krytku (POZOR- kabel nevytahujte na doraz, nechte uvnitř rámu volnou smyčku) obr. 4.
- připojovací spáru vyplňte nízkoexpanzní montážní pěnou
- ochranné folie z oken odstraníme až po případném zednickém zapravení.
Ze strany exteriéru je potřeba ochranné pásky sejmut nejpozději do 3 měsíců.



PRAMOS
návod, rady, tipy

Návod na montáž dveří

(varianta se spojením s dalším prvkem a el.vrátným)


Obrazová příloha:



obrázek 1



obrázek 2

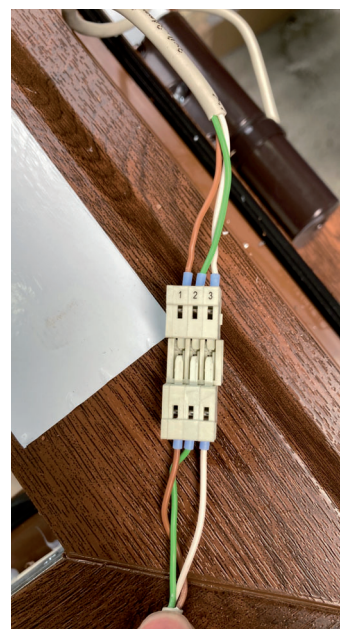

obrázek 3



obrázek 4

další infomace na:
www.pramos.cz